

www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

PARLANTE PORTABLE
SPBT8BIQ

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este equipo, lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. Siga todas las instrucciones indicadas en este manual y guarde esta información en un lugar seguro para futuras consultas.



1. Asegúrese de que el cable de alimentación de esta unidad esté fuera de la trayectoria del tráfico peatonal. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ya que podrían dañar el cable. Siempre sujete firmemente el enchufe y tire del enchufe de la fuente de alimentación, nunca tire el cable para desconectar el enchufe. Evite el uso de un cable de extensión.
2. Ventilación: Esta unidad debe colocarse en un espacio bien ventilado donde no tenga menos de 10 cm de espacio de ventilación a ambos lados del aparato. No cubra la unidad con un paño o una manta. No coloque la unidad sobre una cama, sofá o alfombra ya que esto sofocará la ventilación de la unidad.
3. Desmontaje de la Carcasa: NO desarme la carcasa. No hay partes utilizables dentro de la unidad que el usuario pueda operar. Haga uso de un centro de servicio para que la unidad sea reparada.
4. Si la unidad emite cualquier olor o humo, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación. Lleve la unidad al centro de servicio donde adquirió el equipo para su reparación.

CARACTERISTICAS

- Función Bluetooth (BT)
- Función TWS
- Reproduce archivos MP3 almacenados en la tarjeta SD / unidad USB / dispositivo de audio externo.
- Radio FM
- Entradas para micrófono
- Entrada de audio auxiliar
- Micrófono alámbrico incluido
- Control remoto
- Incorpora batería recargable

CONEXIÓN

1. Este sistema se conecta a CA 110V-240V, 50 / 60Hz
2. Fuente CA: la batería se puede cargar cuando está conectada a la fuente CA. La luz roja indica que la batería se está cargando y cambiará a verde cuando la carga se ha completado.
3. La batería interna se cargará aún cuando el dispositivo se encuentre apagado al conectarlo a la fuente de poder CA.
4. Ajuste las teclas de función a sus preferencias personales de audio.

CARGA DE LA BATERIA

1. La unidad tarda aproximadamente 8 horas en cargarse completamente. Se iniciará automáticamente la carga una vez que el cable de alimentación esté conectado.
2. Si la carga de la batería está baja, podría causar distorsión de sonido o detener la reproducción, por favor cargue la batería a tiempo.
3. Para maximizar la vida útil de la batería, cargue la batería inmediatamente. Cuando la unidad no se utiliza durante períodos prolongados de tiempo, la batería pierde gradualmente su potencia. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 30 días.
4. Para ahorrar batería, por favor apague la unidad cuando no esté en uso.

INSTRUCCIONES BLUETOOTH

Cambie el modo a "BLUE", la luz de la señal BLUETOOTH parpadea y el altavoz emite una alarma. Asegúrese de activar la función BLUETOOTH en su dispositivo con este sistema. Busque la conexión BLUETOOTH hasta encontrar el modelo de dispositivo para establecer el enlace.

CONEXIÓN TWS


PASO 1



MODE

Presione el botón Mode en ambos parlantes hasta que estén en modo Bluetooth. En la pantalla aparecerá la palabra "BLUE".

PASO 2



TWS

3 SEC

TWS

Cuando ambos parlantes estén en modo Bluetooth, mantenga presionado el botón TWS por 3 segundos. Se escuchará un sonido "beep" y en la pantalla aparecerá la leyenda "bt/btst". La próxima vez que ponga ambos parlantes en modo Bluetooth al mismo tiempo, los parlantes se conectarán automáticamente.

PASO 3




En su dispositivo, asegúrese que el modo Bluetooth esté encendido, luego seleccione la unidad y conecte. Disfrute el sonido TWS (Stereo Real Inalámbrico) desde su Smart Phone vía Bluetooth!

CONTROL REMOTO



- Encendido / En Espera
- USB / SD / Radio FM / Auxiliar / Bluetooth (Modo)
- Anterior / FM Canal- (◀◀ / CH-)
- Reproducir / Pausar / Sintonizador FM (▶▶)
- Siguiente / FM Canal + (▶▶ / CH+)
- Repetir (RPT)
- Detener (Stop)
- Subir volumen (Vol +)
- Bajar volumen (Vol -)
- Silenciar (Mute)
- Ecualizador (E/R)
- Botones numéricos (1-9 y 0)

PANEL DE CONTROL

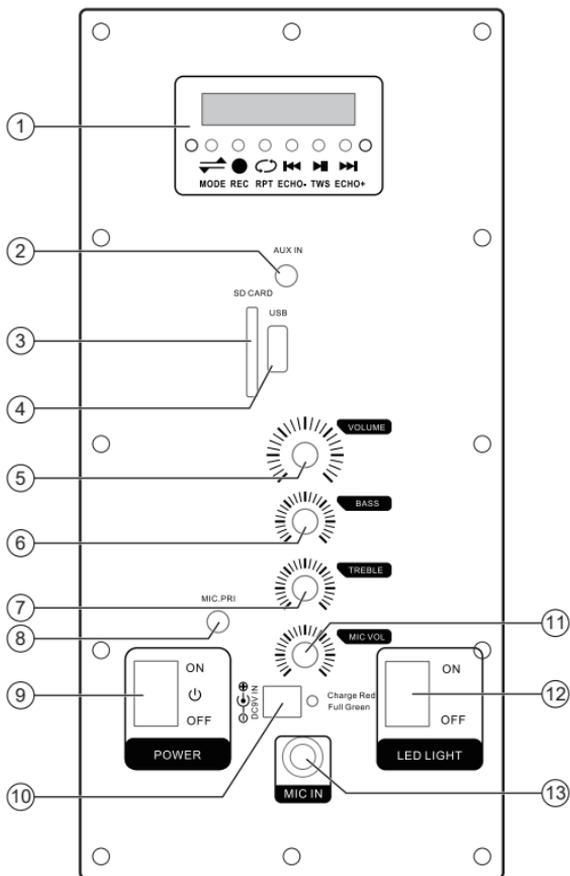

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

- 1) **PANEL FUNCTION:** Panel de control
 - DISPLAY SCREEN:** Pantalla de Visualización
 - ↔ **Selección de Modo:** USB / SD / Radio FM / Auxiliar / Bluetooth
 - **Grabar:** Inserte Tarjeta SD / USB. Presione este botón para grabar, presione nuevamente para detener y reproducir el audio grabado.
 - ↻ **Repetir:** Para colocar una canción en modo de repetición
 - ▶ **Reproducir / Pausar** / Búsqueda Automática de una estación FM (Pulsación corta) /
TWS: encendido/Apagado de la función TWS (Pulsación larga).
 - ◀◀ **Anterior / Eco-:** Pista anterior (Pulsación corta) / Disminución del efecto echo (Pulsación larga)
 - ▶▶ **Siguiente / Eco+:** Pista siguiente (Pulsación corta) / Aumento del efecto echo (Pulsación larga)
- 2) **AUX IN:** Entrada de Audio Estereo Externa
- 3) **SD CARD:** Entrada Tarjeta SD
- 4) **USB:** Entrada USB
- 5) **VOLUME:** Volumen Principal
- 6) **BASS:** Control de Bajos
- 7) **TREBLE:** Control de Agudos
- 8) **MIC.PRI:** Botón de Prioridad del Micrófono
- 9) **POWER SWITCH:** Interruptor de Energía
- 10) **DC 9V IN:** Conexión al adaptador de 9V DC
- 11) **MIC VOL:** Control de Volumen del Micrófono
- 12) **LED LIGHT SWITCH:** Interruptor de Luz Led
- 13) **MIC IN:** Conector de Micrófono Alámbrico