

[www.master-g.com](http://www.master-g.com)

***Master-G***

**Manual del Usuario**

**PARLANTE PORTABLE  
MGULTRASCANDAL**

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

## **IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Antes de utilizar este equipo, lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. Siga todas las instrucciones indicadas en este manual y guarde esta información en un lugar seguro para futuras consultas.



1. Asegúrese de que el cable de alimentación de esta unidad esté fuera de la trayectoria del tráfico peatonal. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ya que podrían dañar el cable. Siempre sujete firmemente el enchufe y tire del enchufe de la fuente de alimentación, nunca tire el cable para desconectar el enchufe. Evite el uso de un cable de extensión.
2. Ventilación: Esta unidad debe colocarse en un espacio bien ventilado donde no tenga menos de 10 cm de espacio de ventilación a ambos lados del aparato. No cubra la unidad con un paño o una manta. No coloque la unidad sobre una cama, sofá o alfombra ya que esto sofocará la ventilación de la unidad.
3. Desmontaje de la Carcasa: NO desarme la carcasa. No hay partes utilizables dentro de la unidad que el usuario pueda operar. Haga uso de un centro de servicio para que la unidad sea reparada.
4. Si la unidad emite cualquier olor o humo, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación. Lleve la unidad al centro de servicio donde adquirió el equipo para su reparación.

## ***CARACTERISTICAS***

- Función Bluetooth (BT)
- Reproduce archivos MP3 almacenados en la tarjeta SD / unidad USB / dispositivo de audio externo.
- Radio FM
- Entrada de guitarra
- Entradas para micrófono
- Micrófono inalámbrico incluido (usa pilas AA X2)
- Ecualizador gráfico de 5 bandas
- Control remoto
- Incorpora batería recargable 12V / 7A (4 a 6 horas de autonomía)
- Altavoz de sonido súper dinámico

## ***CONEXIÓN***

1. Este sistema se conecta a CA 110V-240V, 50 / 60Hz
2. Fuente CA: la batería se puede cargar cuando está conectada a la fuente CA. La luz roja indica que la batería se está cargando y cambiará a verde cuando la carga se ha completado.
3. La batería interna se cargará aún cuando el dispositivo se encuentre apagado al conectarlo a la fuente de poder CA.
4. La batería del altavoz también se puede cargar usando la batería externa de auto de 12V (cable de conexión no incluido) mediante la "entrada DC de 12V". Asegúrese de que "+" y "-" estén conectados correctamente.
5. Ajuste las teclas de función a sus preferencias personales de audio.

## ***INSTRUCCIONES BLUETOOTH***

Cambie el modo a "BLUE", la luz de la señal BT parpadea y el altavoz emite una alarma. Asegúrese de activar la función BLUETOOTH en su dispositivo con este sistema. Busque la conexión BLUETOOTH hasta encontrar el modelo de dispositivo para establecer el enlace.

## CARGA DE LA BATERIA


1. La unidad tarda aproximadamente 8 horas en cargarse completamente. Se iniciará automáticamente la carga una vez que el cable de alimentación esté conectado.
2. Si la carga de la batería está baja, podría causar distorsión de sonido o detener la reproducción, por favor cargue la batería a tiempo.
3. Para maximizar la vida útil de la batería, cargue la batería inmediatamente. Cuando la unidad no se utiliza durante períodos prolongados de tiempo, la batería pierde gradualmente su potencia. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 30 días.
4. Para ahorrar batería, por favor apague la unidad cuando no esté en uso.

## CONTROL REMOTO



- Encendido / En Espera (Standby)
- USB / SD / Radio FM / Auxiliar / Bluetooth (Entradas)
- Anterior / FM CH- (Prev / FM CH-)
- Reproducir / Pausar / Sintonizador FM (Play/Pause/FM tuner)
- Siguiente / FM CH + (Next / FM CH+)
- Repetir (Repeat)
- Detener (Stop)
- Subir volumen (Volume Up)
- Bajar volumen (Volume Down)
- Silenciar (Mute)
- Ecualizador (Equalizer)
- Botones numéricos (Number)

# PANEL DE CONTROL

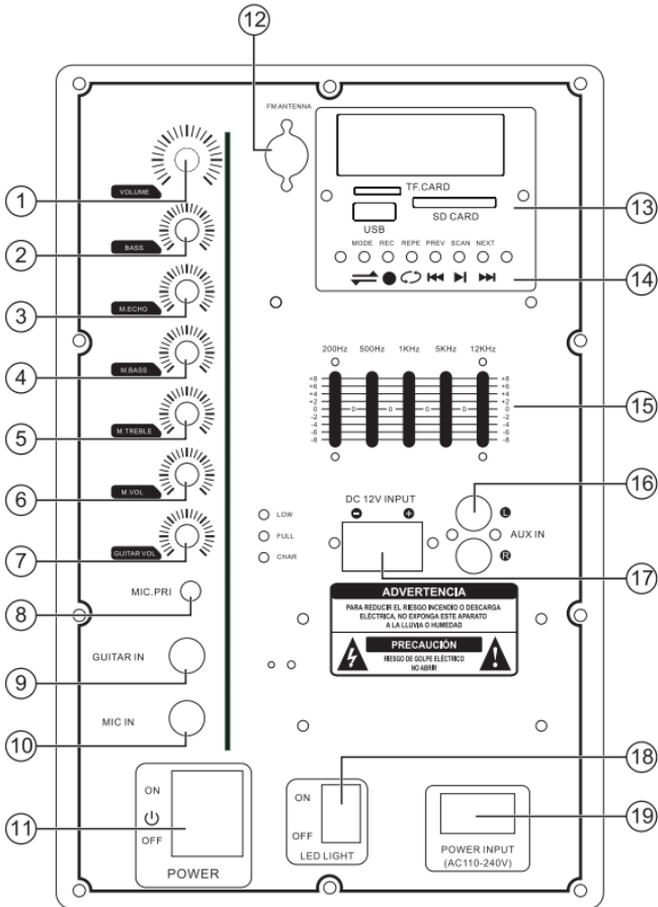

## **FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL**

- 1) **VOLUME:** Volumen Principal
- 2) **BASS:** Control de Bajos
- 3) **M.ECHO:** Control de Eco del Micrófono
- 4) **M.BASS:** Control de Bajos del Micrófono
- 5) **M.TREBLE:** Control de Agudos del Micrófono
- 6) **M.VOL:** Control de Volumen del Micrófono
- 7) **GUITAR VOL:** Control de Volumen de la Guitarra
- 8) **MIC.PRI:** Botón de Prioridad del Micrófono
- 9) **GUITAR IN:** Conector de Guitarra
- 10) **MIC IN:** Conector de Micrófono Alámbrico
- 11) **POWER SWITCH:** Interruptor de Energía
- 12) **FM ANTENNA:** Antena Fm
- 13) **CONTROL MULTIMEDIA:**
  - DISPLAY SCREEN:** Pantalla de Visualización
  - TF.CARD:** Entrada Tarjeta MicroSD
  - USB:** Entrada USB
  - SD.MMC.CARD:** Entrada Tarjeta SD
- 14) **PANEL FUNCTION:** Panel de control
  -  **Selección de Modo:** Mensaje de Voz: Radio FM / Auxiliar / Bluetooth
  - **Grabar:** Inserte Tarjeta USB / SD. Presione este botón para grabar, presione nuevamente para detener y reproducir el sonido de grabación
  -  **Repetir:** Para colocar una canción en modo de repetición
  -  **Reproducir / Pausar:** Búsqueda Automática de una estación FM.
  -  **Anterior**
  -  **Siguiente**
- 15) **EQUALIZER:** Ecuador gráfico 5 bandas
- 16) **AUX IN R/L:** Entrada de Audio Estereo Externa
- 17) **EXTERNAL DC INPUT:** Entrada de Energía Externa 12V
- 18) **LED LIGHT SWITCH:** Interruptor de Luz Led
- 19) **AC POWER INPUT:** Entrada de Energía AC 110~240v / 50~60hz