

Master-G

Manual del Usuario

PARLANTE KARAOKE MGCHARGER

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Posible Causa	Solución
No hay sonido	1. No hay fuente de entrada de sonido. 2. El volumen es demasiado bajo.	1. Utilice una mejor señal de música. 2. Ajuste el volumen.
Distorsión del sonido	1. Volumen demasiado alto. 2. El altavoz puede estar dañado.	1. Baje el volumen. 2. Si el altavoz está dañado, repárelo o reemplácelo.
El Karaoke no funciona	1. El conector del micrófono no está completamente insertado. 2. El interruptor del micrófono no está encendido. 3. La perilla de volumen del micrófono está en la posición más baja. 4. El micrófono inalámbrico tiene poca batería.	1. Conecte el micrófono correctamente a la toma de micrófono. 2. Encienda el interruptor del micrófono. 3. Ajuste el volumen del micrófono correctamente. 4. Reemplace las baterías.
El MP3 no se reproduce	1. El formato de la canción en el disco USB es incorrecto. 2. La operación incorrecta ha causado un desorden del proceso. 3. El disco USB / TF está desconectado.	1. Transforme el formato de la canción a formato Mp3. 2. Reinicie el equipo 3. Inserte el disco USB / TF correctamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Potencia de salida ----- $\leq 25W$
 Sensibilidad de entrada ----- $900mV$
 SNR ----- $\geq 78dB$
 Respuesta de frecuencia ----- $120Hz-18\text{ kHz}$
 Fuente de alimentación ----- $AC100V - AC240V, 60Hz / 50Hz$

*** Las especificaciones anteriores son las especificaciones de la máquina de muestreo y son solo para fines de referencia.

*** Debido al desarrollo continuo del producto, las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

FUNCIONES COMUNES

- VOL: para ajustar el volumen hacia arriba o hacia abajo
- AGUDOS: para ajustar los agudos para influir en el sonido de los tonos agudos
- BAJOS: ajusta los bajos para influir en el sonido de los tonos graves
- VOLUMEN DE MICRÓFONO: para ajustar el volumen del micrófono según sea necesario.
- ECO: ajuste el eco para aumentar / disminuir el efecto del eco.
- MIC: Se usa para conectar el micrófono

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Este sistema se puede utilizar con computadoras personales, teléfonos móviles, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, radio, piano electrónico y cualquier dispositivo que tenga salida de audio.

El circuito del amplificador utiliza un diseño de alto rendimiento y alta fidelidad, junto con un altavoz profesional de alta calidad, para hacer que el campo de sonido se posicione de manera clara y con distintos niveles de efecto.

El sistema de sonido es excepcional, con graves profundos y potentes y el efecto de agudos es fuerte, con un tono claro y brillante.

El circuito de división de frecuencia electrónica profesional mejora el efecto del punto de cruce del equipo.

Al utilizar el diseño y fabricación profesional de baterías de alta capacidad y condensadores de potencia de audio dedicados, hacen que el margen de reserva de energía del altavoz sea mayor, más estable, con mejor dinámica y mayor relación señal / ruido.

CARGA DEL ALTAVOZ

Durante la carga, conecte un adaptador de alimentación a AC100V - AC240V. El tiempo de carga tarda aproximadamente de 3 a 5 horas. Una vez se haya completado la carga, desconecte la fuente de alimentación ya que dejar una batería cargando podría causar daños a la batería.

Indicador de carga de la batería: El panel LED tiene cuatro luces indicadoras del estado de la batería. El primero es para el estado de carga de la batería, el segundo indica que queda más del 25% de la electricidad restante, el tercero más del 50% y la cuarta más del 75%. Cuando sólo se encienda la primera luz indicadora, por favor apague y cargue rápidamente el aparato para evitar daños a la batería. Durante la carga, el primer indicador parpadea en luz roja y se enciende el indicador de alimentación del adaptador. El primer indicador deja de parpadear después de que la carga esté completa. Luego continúe cargando la batería durante 1-2 horas para extender la vida útil de la batería.

Advertencia: Si la batería está con bajo voltaje, por favor cárguela completamente dentro de 48 horas. Si el altavoz no va a ser utilizado por un largo periodo de tiempo, deje la batería completamente cargada, de lo contrario causará daños a la batería.


En el proceso de reproducción, mantenga la unidad alejada de ambientes de alta temperatura, campos magnéticos elevados y altas frecuencias. Si el sistema no funciona, apague la fuente de alimentación o extraiga el dispositivo USB o la tarjeta MicroSD. A continuación, vuelva a insertarla y se reanudará la reproducción.

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO




*** Esta imagen es sólo para efectos referenciales

1. En circunstancias normales, el control remoto debe apuntar directamente a la ventana de recepción del control remoto dentro de unos 6 metros y dentro de un ángulo de 30 °.
2. Al operar el control remoto, apunte el control remoto hacia el sensor remoto en la ventana de recepción de la unidad y asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y la unidad.
3. Si el receptor remoto está en posición de recibir luz directa, este podría fallar. En este caso, mueva el altavoz para evitar la luz solar directa.
4. Evite mezclar pilas usadas y nuevas. Reemplace las baterías del control remoto regularmente.

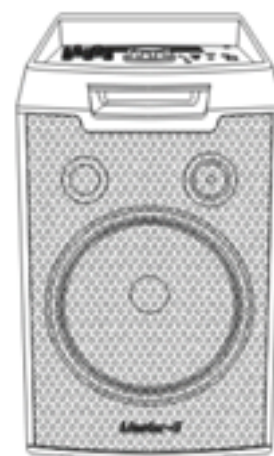

FUNCIONES Y CONEXIONES

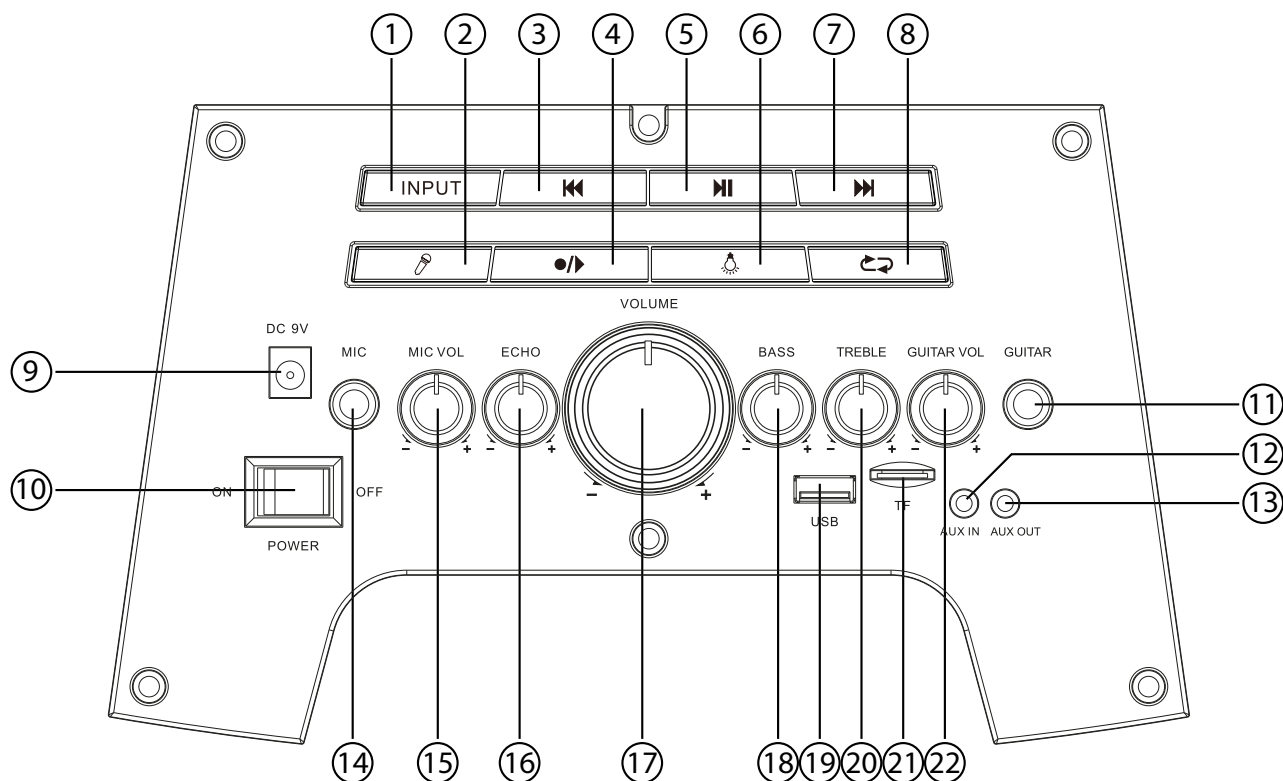

*** ¡Esta imagen es sólo para fines referenciales!

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Selección de entrada | 12. Entrada de audio |
| 2. Prioridad micrófono | 13. Salida de audio |
| 3. Anterior | 14. Entrada micrófono |
| 4. Grabar / Reproducir grabación | 15. Volumen micrófono |
| 5. Reproducir / Pausar / Buscar | 16. Eco |
| 6. Control de luz LED | 17. Volumen principal |
| 7. Siguiente | 18. Control de Bajos |
| 8. Repetir | 19. Entrada USB |
| 9. Entrada DC 9V | 20. Control de Agudos |
| 10. Interruptor de encendido | 21. Ranura MicroSD |
| 11. Entrada de guitarra | 22. Volumen de guitarra |


GUITARRA

- Entrada de Guitarra: para conectar la guitarra.
- Volumen de Guitarra: para ajustar el volumen de la guitarra.

USB Y MicroSD

- El disco USB o la tarjeta MicroSD deben estar formateados como formato FAT32 en su computadora.
- La secuencia de reproducción del altavoz se basa en la secuencia de generación de archivos. Si el nombre del archivo tiene palabras claves que incluyen 01, 02 ó 03 ... el altavoz reproducirá primero el archivo 01.
- Copie los archivos de música en formato MP3 o WMA (descargue) al directorio raíz de una tarjeta de disco USB / tarjeta TF. Se aconseja eliminar los archivos innecesarios y el catálogo de archivos para leer más rápido y reducir errores de lectura al reproducir canciones.

MICRÓFONO INALÁMBRICO

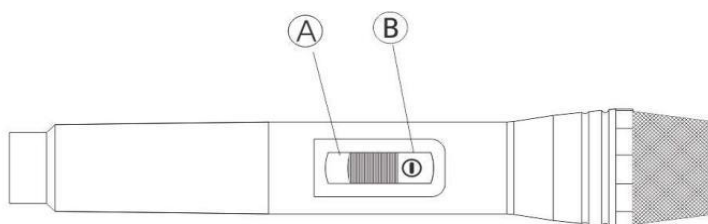

- A) Apagar Micrófono
B) Encender Micrófono

*** Esta foto es solo para fines de referencia!

- Abra el compartimiento de baterías, inserte las baterías y asegúrese de que las polaridades sean las correctas.
- Deslice el interruptor de encendido del micrófono o de los transmisores del micrófono de oído. Si la luz indicadora de encendido no se enciende, verifique que la batería se haya insertado correctamente.
- Ajuste la perilla de volumen del micrófono en panel de control.
- Cuando cante, si necesita suspender los micrófonos inalámbricos, cambie al estado de silencio (en el centro) del micrófono y, si desea dejar de usar el micrófono, cambie al modo apagado.

FUNCIÓN DE GRABACIÓN

- Presione “●/▶” para grabar la voz en la memoria externa, como por ejemplo en un disco USB / tarjeta TF en el altavoz. Si la memoria externa se utiliza por primera vez, el sistema creará automáticamente un nuevo nombre de carpeta VOICE (VOZ), y los archivos de grabación en ella se llamarán REC001, REC002, etc.
- En el modo de grabación, presione “●/▶/ INPUT” (“●/▶/ ENTRADA”) para detener la grabación.
- Mantenga presionada la tecla “●/▶” para reproducir las grabaciones en la memoria externa, presione ANTERIOR y SIGUIENTE para elegir las grabaciones a reproducir.

MP3, WMA Y WAV

- Entrada disco USB: puerto USB, conectar y usar.
- Entrada TF: ranura para tarjeta TF, conectar y usar.
- Admite formatos de música de MP3, WMA y WAV con una calidad excepcional, lo que le brinda la experiencia completamente nueva de escuchar música a un nivel superior.
- Tecla selectora de entrada (MODO): se usa para cambiar la señal externa (marcada como "LÍNEA" en el panel posterior, que se conecta a la fuente de sonido RCA externa, como un DVD) Audio / MP3 incorporado / Bluetooth.
- Botón REPRODUCIR / PAUSAR: En el modo de reproducción, presione para suspender la reproducción de canciones. Presione este botón nuevamente para continuar con la reproducción.

FUNCIONES BLUETOOTH INCORPORADAS

- Elija la fuente de señal de entrada como canal BT (BLUETOOTH) al iniciar el equipo.
- Asegúrese de que los dispositivos BT que desea conectar estén activados. Luego escanee y conecte el altavoz con el dispositivo. Cuando la conexión sea exitosa, se emitirá un tono de "tick". Si no se puede conectar el altavoz, reinicie el altavoz o el dispositivo y vuelva a intentarlo.
- Una vez que el teléfono móvil y el BT se hayan conectado correctamente, podrá reproducir música. Para garantizar la estabilidad continua de la señal de música, intente mantener el BT y el teléfono móvil uno frente al otro.
- Esta unidad es compatible con iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia y otros dispositivos móviles de BT que transmiten audio de forma inalámbrica. Es compatible con la reproducción estéreo de A2DP.
- El BT de la unidad puede usarse en un rango de hasta 10 metros si no existen obstáculos entre los dispositivos.

Funciones FM

- Elija "MODE" para cambiar a la opción radio FM.
- Elija "SCAN" para buscar estaciones de radio FM y guardar automáticamente.
- Elija "PREV " y "NEXT" para cambiar de canal.