

www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

PARLANTE BLUETOOTH MGRAGE

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CONTENIDOS

1. Prólogo -----	2
2. Accesorios -----	2
3. Introducción del producto -----	3
4. Avisos -----	3
5. Panel de control -----	4
6. Operación -----	5
7. Compatibilidad -----	6
8. Especificaciones -----	7
9. Solución de problemas -----	8

1. PRÓLOGO

A los usuarios: Para un mejor uso te recomendamos leer el manual de usuario antes de usarlo. Mantén este manual a la mano en caso de que lo necesites en el futuro.

2. ACCESORIOS

- 1 Parlante MGRAGE
- 1 Manual de usuario
- 1 Cable de carga USB
- 1 Micrófono inalámbrico

3. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto soporta transmisión de música inalámbrica mediante Bluetooth y amplificación de entrada de fuente de audio externa. Su tecnología de procesamiento digital hace que este producto sea perfecto para diferentes ambientes tales como casas u oficinas.

4. AVISOS

Muchas gracias por comprar nuestro producto.

Lea este manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar un correcto uso.

Para poder mantener un buen desempeño no ocupe el producto en ambientes muy fríos, muy cálidos, con mucho polvo o muy húmedos.

Prestar suma atención en las siguientes situaciones:

1. Ambientes húmedos u operaciones subacuáticas.
2. Ambientes cálidos.
3. Bajo luz directa del sol.
4. En lugares propensos a caídas.
5. No desarmar producto, de lo contrario la garantía no será válida.



Advertencias:

El producto no debe ser expuesto a caídas o salpicaduras, no posar objetos rellenos con líquidos, por ejemplo, vasos o jarros.




Para evitar incendios o choque eléctrico favor revisar que el voltaje sea consistente con la capacidad del producto.

MODO CARGA:

Insertar el adaptador Micro USB en la entrada DC 5V del producto para comenzar la carga. El indicador LED del display se encenderá de color rojo para indicar que el proceso de carga está activo, una vez completada la carga el indicador LED se apagará.

5. PANEL DE CONTROL

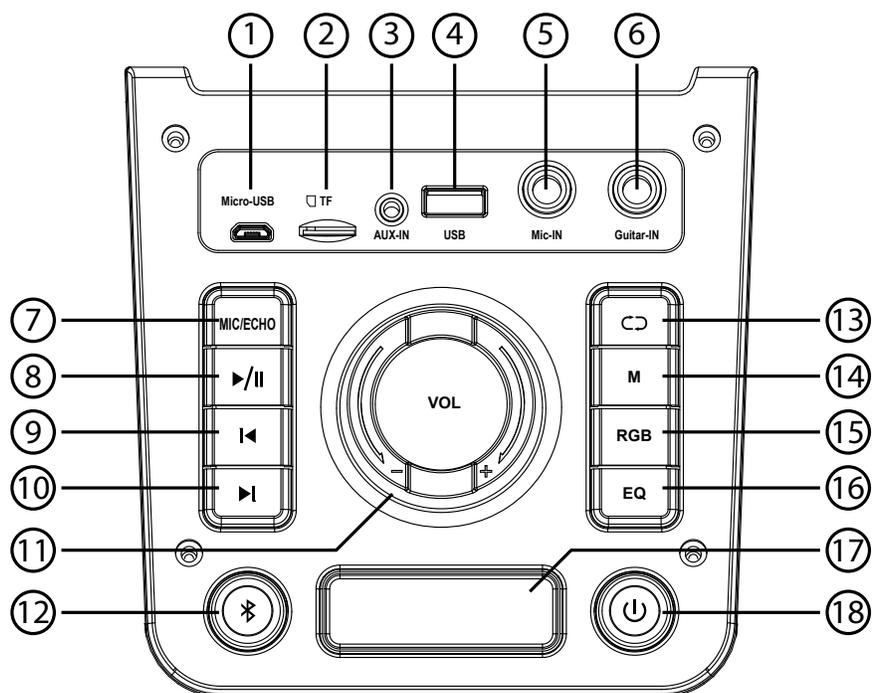

1. **Micro-USB:** Entrada para carga 5V DC.
2. **TF:** Slot tarjeta Micro SD (TF).
3. **AUX-IN:** Entrada auxiliar 3.5mm.
4. **USB:** Puerto USB.
5. **Mic-IN:** Conexión micrófono.
6. **Guitar-IN:** Conexión guitarra.
7. **MIC/ECHO:** Botón micrófono / eco.
8. **▶/||** : Presionar para reproducir/pausar, Para Bluetooth mantener presionado.
9. **◀**: Ir a la pista anterior en modo BT/USB/TF.
10. **▶**: Ir a la pista siguiente en modo BT/USB/TF.
11. **VOL:** Ajusta el nivel del volumen.
12. **⌘**: Entrar a modo Bluetooth.
13. **↺**: En modo USB/TF presiona una vez para repetir una canción, presiona dos veces para repetir todas las canciones.
14. **M:** Cambiar modo.
15. **RGB:** Control de luces, 7 diferentes modos de luces, se muestra desde LED1 a LED7. OFF indica que LED está apagado.
16. **EQ:** Ecualizador.
17. **LCD display:** Pantalla.
18. **⏻**: Mantener presionado para encender/apagar.

6. OPERACIÓN

• BLUETOOTH:

Una vez encendido, presionar "⌘" o "M" para entrar a modo Bluetooth, Mantener presionado "▶/||" para entrar en modo vinculación.

- 1) Mantener el dispositivo móvil dentro de un rango de 3 metros.
- 2) Activar la función Bluetooth en el dispositivo móvil,
- 3) Seleccionar "MGRAGE" desde la lista de dispositivos disponibles y presionar para conectar.
- 4) Si tu teléfono requiere contraseña, digita "0000" y presionar OK para confirmar la vinculación.
- 5) Una vez conectado mantén tu dispositivo móvil dentro de un rango de 10 metros para no perder la conexión.
- 6) Presiona "▶/||" para reproducir/pausar la música. Presiona "◀" o "▶" para seleccionar pistas de audio.

• LINE IN:

Una vez encendido, conecta un dispositivo a la entrada AUX IN mediante un cable con conexión jack 3.5mm y asegúrate de cambiar a modo "LINE IN". Este producto es compatible con dispositivos de audio externos tales como: MP3/MP4, CD, smartphones.

• USB:

Mantén presionado "⏏", inserta la unidad USB dentro de la ranura USB, el producto reproducirá automáticamente desde unidad USB. Presiona "▶/||" para pausar la reproducción. Presiona "◀" o "▶" para reproducir la pista anterior o la siguiente.

• TF Card (MicroSD):

Mantén presionado "⏏", inserta la unidad TF Card dentro de la ranura TF Card, el producto reproducirá automáticamente desde la unidad TF Card. Presiona "▶/||" para pausar la reproducción. Presiona "◀" o "▶" para reproducir la pista anterior o la siguiente.

• MIC IN:

Mantén presionado "⏏" para encender el producto, conecta el micrófono a la ranura "MIC IN", enciende el micrófono. Presiona "MIC/ECHO" para controlar el volumen del micrófono y el modo ECHO.

- **GUITAR IN:**

Mantén presionado “⏻” para encender el producto, conecta la guitarra en la ranura “Guitar IN”, gira “VOL” para controlar el volumen.

- **AJUSTE DE VOLUMEN:**

A. Luego de encender, en cualquier modo, gira la manilla de volumen hacia “-” volumen disminuirá, gira la manilla de volumen hacia “+”, volumen aumentará.

Nota: Mientras aumentas o disminuyes el volumen, el display LED indicará el volumen desde 0 hasta 60.

B. Luego de reiniciar, en cualquier modo de reproducción, presiona el botón EQ, existen 5 modos de ecualización precargados.

Nota: Puedes ecualizar a tu gusto según el tipo de música que estés escuchando.

- **APAGADO:**

Cuando el producto esté encendido, mantén presionado el botón “⏻” para apagar la unidad.

7. COMPATIBILIDAD

El producto soporta cualquier dispositivo móvil que tenga incorporada la función bluetooth así como cualquier otro dispositivo compatible con bluetooth y que pueda reproducir música.

8. ESPECIFICACIONES

1. Bluetooth: V4.2
2. Alcance Bluetooth: Distancia máxima 10 mts
3. Potencia de salida: 15W
4. Rango de frecuencias: 2.402GHz - 2.480GHz
5. Perfiles soportados: A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HID v1.1, AVCTP v1.4, AVDTP v1.3, y SPP v1.2
6. Frecuencia de radio: 87.5-108MHZ
7. Impedancia: 4Ω (Ohm)

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
Vinculación Bluetooth no exitosa	Otro dispositivo móvil sigue estando conectado al producto y no se ha desvinculado exitosamente. Una vez conectado, dispositivo reconocerá el bluetooth y se conectará automáticamente. Para asegurar una buena conexión, desconecta el dispositivo anterior apagándolo, luego intenta conectarte con el dispositivo actual.
Volumen Bluetooth es demasiado bajo	<ol style="list-style-type: none">1. Luego de conectar con el dispositivo móvil, asegúrese que el nivel del volumen del dispositivo sea el adecuado, puede que sea necesario regular el volumen tanto del producto como del dispositivo móvil.2. El volumen de salida del dispositivo Bluetooth es bajo de fabrica.
Conexión Bluetooth intermitente	<ol style="list-style-type: none">1. Pueden existir obstrucciones entre dispositivo móvil y el producto. Eliminar obstrucciones para contar con una conexión más eficiente.2. Distancia entre dispositivo móvil y el producto es mayor a 10 metros. Para solucionar, disminuye la distancia de conexión a no más de 10 metros.
Sin sonido luego de conectar dispositivo Bluetooth	Luego de conectar el dispositivo Bluetooth, asegurarse que el volumen del dispositivo móvil esté encendido.

Nota: Si el problema persiste favor contactar a servicio técnico autorizado para buscar solución al problema.