


80 mm

115 mm

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para garantizar el uso adecuado de este producto, tómese el tiempo de leer detenidamente este manual de instrucciones antes de usarlo. Observe todas las instrucciones sobre la operación segura y guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

1. Protección del cable de alimentación: no coloque el cable en el camino del tráfico peatonal. No coloque muebles pesados sobre el cable. Nunca tire del cable para desenchufar la unidad de la toma de corriente, siempre desconecte la unidad de la fuente de alimentación principal tirando del enchufe de la toma de corriente.
2. Ventilación: para evitar que esta unidad se sobrecaliente, colóquela en un área bien ventilada sobre una superficie estable. Nunca lo coloque en una cama, sofá o alfombra donde la ventilación esté restringida.
3. Desmontaje: para evitar el riesgo de descarga eléctrica, NO DESARME la unidad. Si su unidad está defectuosa o rota, remita el servicio a un centro de servicio autorizado.
4. Olor extraño: si su unidad emite algún olor extraño, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente. No vuelva a usar la unidad hasta que la haya reparado un centro de servicio calificado.
5. No exponga esta unidad a líquidos de ningún tipo.

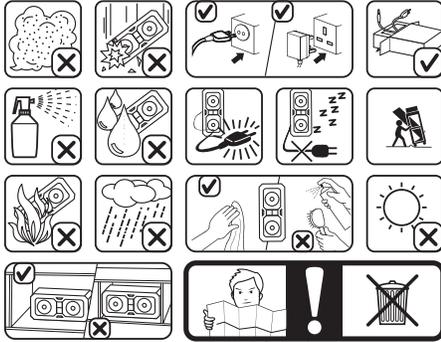

www.master-g.com


Master-G

Manual del Usuario

**PARLANTE KARAOKE
MGCOBRA**

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

FUNCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

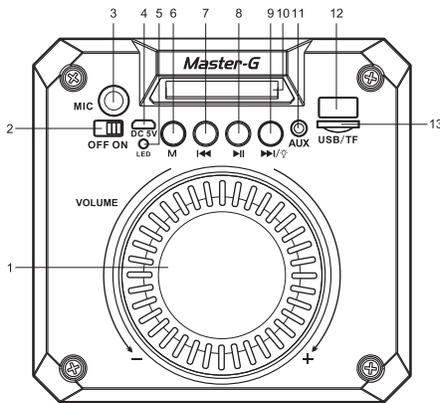

1. VOLUME (Volumen): Control de volumen principal
2. OFF ON: Función de encendido / apagado
3. MIC: Entrada de micrófono con cable
4. DC 5V: Conector de alimentación Micro USB para el adaptador de corriente
5. LED: Luz de carga de batería
6. M (Modo): Cambio de modo BT / FM / AUX / USB / TF (MicroSD)
7. ←: Ir a la canción anterior
8. →: Reproducción y pausa de la música
9. ⇌: Este botón tiene 2 funciones, ir a la siguiente canción y encendido/apagado de las luces LED
10. Pantalla para mostrar la función
11. AUX - Entrada de audio 3,5mm
12. USB: Puerto para dispositivos USB
13. TF: Ranura para tarjeta MicroSD

SELECCIÓN DE MODO

Presione el botón M en el panel superior para seleccionar el MODO (BT / FM / AUX / USB / MicroSD)

BOTÓN ANTERIOR / SIGUIENTE

Al presionar el botón ANTERIOR / SIGUIENTE en el panel frontal, puede seleccionar una canción específica de la lista de reproducción.

BOTÓN DE PAUSA / REPRODUCCIÓN

Para detener la reproducción de la pista actual, presione el botón PAUSE / PLAY en el panel frontal. Presiónelo nuevamente para continuar la reproducción.

DIAL DE AJUSTE DE VOLUMEN

Gire el dial en sentido contrario al reloj para disminuir el volumen y en sentido del reloj para aumentarlo.

ENTRADA DE MICROFONO

Enchufe el micrófono directamente para reproducir.

PUERTO USB

Inserte un dispositivo USB directamente para reproducir. Admite formatos de música de MP3, WMA y WAV con una calidad excepcional, brindando una experiencia de escucha de música superior y completamente nueva.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Cargue la unidad al menos 4 horas antes de usarla por primera vez.
2. Deslice el interruptor OFF ON en el panel para encender o apagar el parlante.

CARGA LA BATERÍA

Cuando la batería se está cargando, el LED (estado de carga) se ilumina en rojo. Una vez que la batería se ha cargado completamente, la luz se apaga.

1. Conecte el adaptador de CA a la toma DC 5V del parlante con firmeza y conéctelo a una toma de corriente.
2. Cuando la batería esté completamente cargada, primero desconecte el adaptador de CA del parlante y luego de la toma de corriente.
3. No use el parlante cuando se este cargando.

ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR

1. Conecte un cable de audio (no incluido) a la entrada de audio del parlante y a la salida de audio en los dispositivos externos como reproductor de MP3, discman, etc., luego seleccione LINE presionando el botón M (Modo) en el panel frontal.
2. Reproduzca desde un dispositivo de audio externo.

FUNCIONES DE CONEXIÓN INALÁMBRICA:

Presione el botón MODE en el panel de control para seleccionar el modo de conexión inalámbrica. Abra simultáneamente la configuración de la conexión inalámbrica en su teléfono, tableta o cualquier otro dispositivo de audio con conexión inalámbrica y seleccione "MGCOBRA", (no es necesario que coincida con el código), la unidad y el dispositivo se conectarán a través de una conexión inalámbrica. Presione el botón "siguiente canción" y "canción anterior" en el panel de control para seleccionar la canción, presione el botón "reproducir/pausar" para controlar el estado de reproducción.