

Master-G

A man and a woman are seen from behind, sitting on a dark couch. They are looking at a large television screen in the background. The screen displays a video conference interface with several small video thumbnails. The man is wearing a plaid shirt, and the woman has her hair in a ponytail. The scene is dimly lit, with the primary light source being the television screen.


PASO A PASO

› **Función Far-Field**


Control de voz

Cómo usar Control de voz (Far-Field)

1. Conecta el WiFi

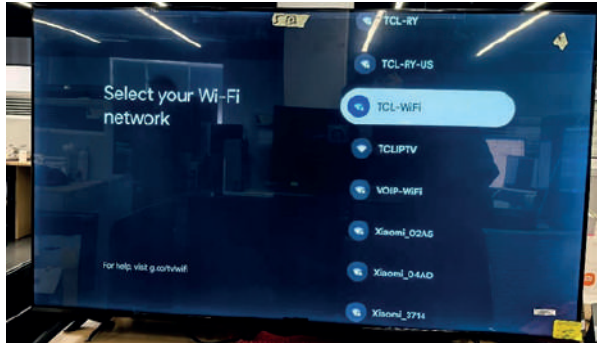

2. Inicia sesión en tu cuenta de Google

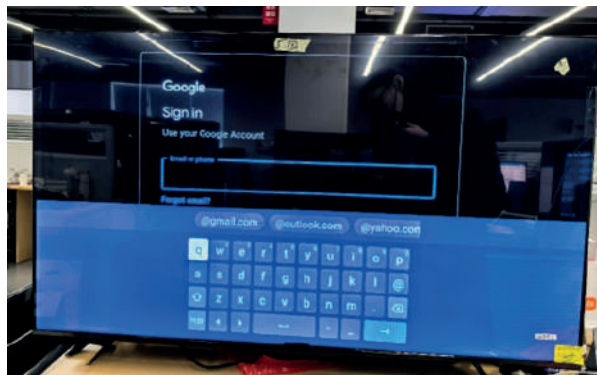


3. Sigue las instrucciones de la TV para completar la guía de inicio de Google y espera a que la TV cargue los datos de Google.



4. Vaya al inicio de la TV



5. Presiona el botón de voz en el control remoto; la TV mostrará la página de emparejamiento de Bluetooth. Sigue las instrucciones para emparejar el control remoto por Bluetooth.

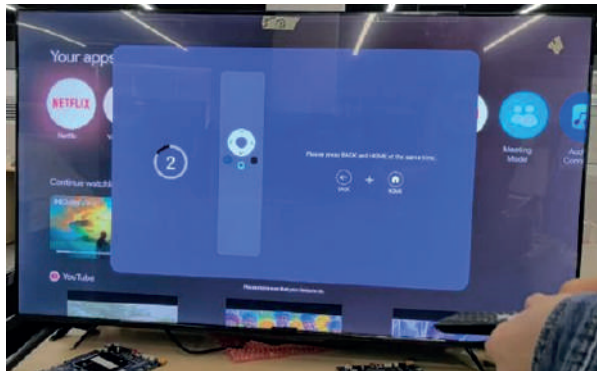

6. Después de completar el emparejamiento Bluetooth del control remoto, abre el interruptor del micrófono manos libres, que generalmente se encuentra cerca del botón de encendido de la TV.


- Cuando la luz del micrófono manos libre es amarilla, significa que está apagado.
- Cuando la luz del micrófono manos libres se enciende en blanco y luego se apaga, significa que el micrófono manos libres está encendido.




7. Presiona el botón de voz del control remoto tres veces hasta que aparezca en la TV la página "Hablar con Google manos libres" y selecciona "Sí, acepto".



8. Si no seleccionas "Sí, acepto" en la página de "Hablar con Google manos libres," debes ir a *Configuración > Cuentas y Perfiles > seleccionar tu cuenta > Asistente de Google > Micrófono manos libres*, y configurar el micrófono manos libres en activado.

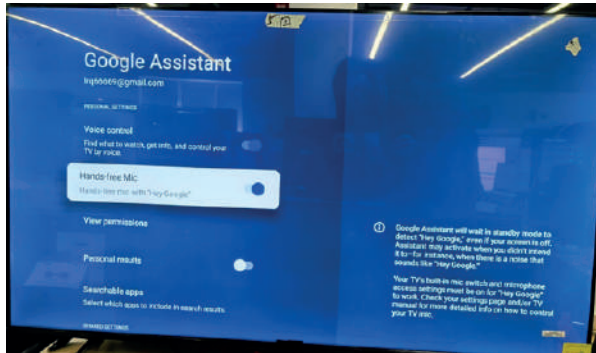

9. Puedes decir "Hey Google" par activar Google manos libres.

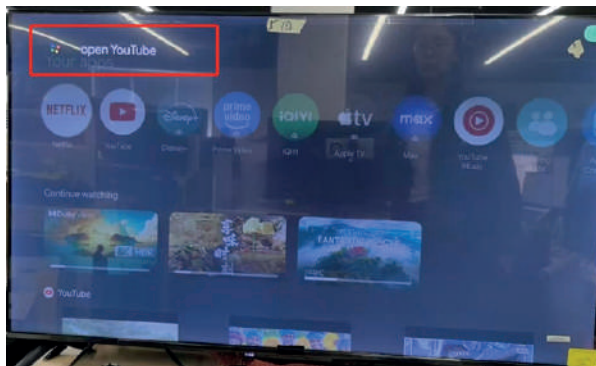

Master-G